


SMARTKEEPER ESSENTIAL Line-up

| Lock Key Basic Line-up | 배이직 키 전용 라인업 | Lock Key Mini Line-up | 마니용 키 전용 라인업 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| USB Port Lock | USB 포트락 | USB-B Port Lock | USB-B 포트락 |
| USB Cable Lock | USB 케이블락 | Mini USB-B Port Lock | Mini USB-B 포트락 |
| Keyboard/Mouse Lock | 키보드/마우스 락 | Micro USB-B Port Lock | Micro USB-B 포트락 |
| Lockable Flash Drive | USB 메모리락 | USB-C Port Lock | USB-C 포트락 |
| Smart Data Blocker | USB 송전선락 | SD Port Lock | SD 포트락 |
| RJ45 Port Lock | 랜포트락 | CF Port Lock | CF 포트락 |
| LAN Cable Lock 2 | 랜케이블락 2 | RJ11 Port Lock | RJ11 포트락 |
| Secure LAN Cable Coupler | 랜케이블 보안 커플러 | HDMI Port Lock | HDMI 포트락 |
| Network Module Lock 4/8/12P | 네트워크 모듈락 4/8/12P | DisplayPort Lock | Display 포트락 |
| Serial Port Lock | 시리얼 포트락 | Mini DisplayPort Lock | Mini Display 포트락 |
| DVI Port Lock | DVI 포트락 | | |
| Parallel Port Lock | 패러렐 포트락 | | |


| No Key Required | 키 불필요 제품 | All in One Security Pack | 올인원 물리보안팩 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| USB Closing Lock | USB 배제락 | PC Port Secure Pack | PC 포트 보안팩 |
| LAN Cable Grip | 랜케이블 이질방지장치 | Server Port Secure Pack | 서버 포트 보안팩 |
| Power Cord Lock | 전원 케이블락 | | |
| Power Extension Cord Lock | 전원 연장 케이블락 | | |
| PC Lock (Combination) | PC 락 (다이얼) | | |
| Laptop Lock (Combination) | 노트북락 (다이얼) | | |
| Laptop Lock Plus (Combination) | 노트북락 플러스 (다이얼) | | |
| SMARTKEEPER Multi Hub | 스마트키허브 멀티 허브 | | |
| Laptop DOCK & LOCK | 노트북락 플러스 허브 세트 | | |
| Mouse Holder | 마우스 홀더 | | |
| RJ45 Dust Cover | RJ45 먼지막 | | |

www.smartkeeperessential.kr
Made in Korea


Lock Key Basic 베이직 키

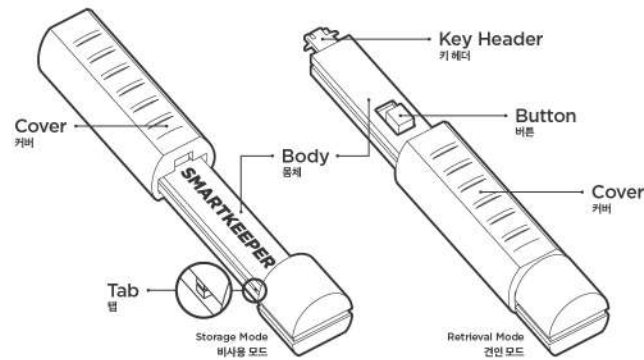

Compatible Products with Lock Key Basic

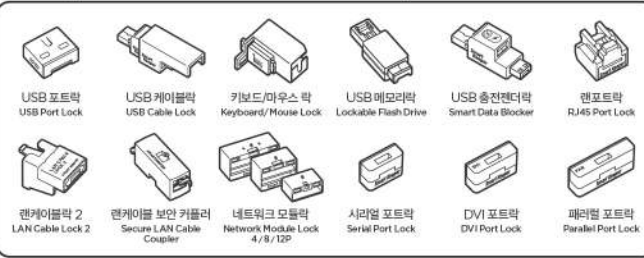


How to use the Lock Key Basic 베이직 키 사용 방법

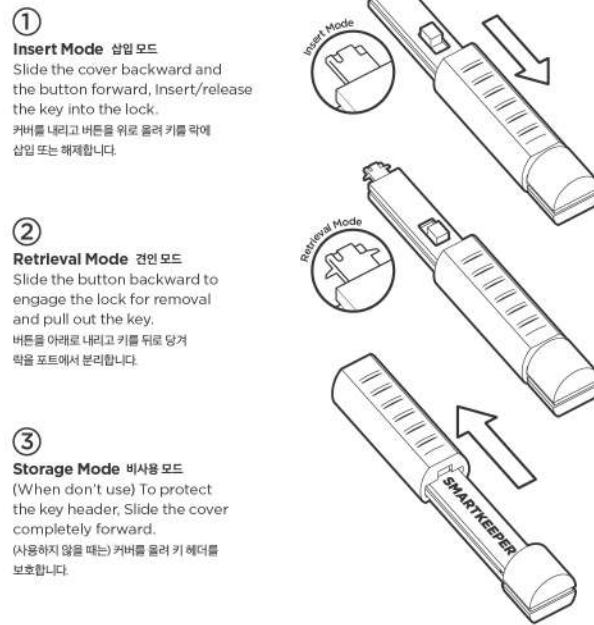

- Precautions · 주의사항**
- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.
 - When sliding the cover, be careful not to pinch your hand.
 - Please note that keys and locks are matched by color.
 - 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 골짜기 삽입해 주세요.
 - 키의 측면을 잡고 커버를 내리, 키 헤더가 손이 다치지 않도록 유의하세요.
 - 포트락 / 케이블락 제품 해제시에는 동일한 색상 키가 필요합니다.

Secure LAN Cable Coupler

This is a physical cybersecurity product that not only connects two Ethernet cables but prevents these cables from being removed from it without a key.

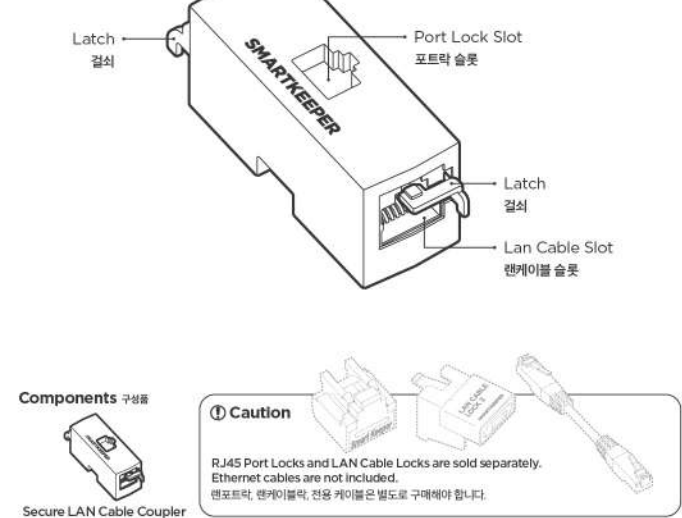

Components 구성품

Secure LAN Cable Coupler


Caution
RJ45 Port Locks and LAN Cable Locks are sold separately. Ethernet cables are not included. 랜포트락, 랜케이블락, 전원 케이블은 별도로 구매해야 합니다.

Specification 제법

| | |
|--------------------------|--|
| 랜케이블 보안 커플러 | Width x Height x Length(Depth) : 53.2 x 24.4 x 23.6mm (2.09 x 0.96 x 0.93in) |
| Secure LAN Cable Coupler | Weight : 25g (0.88oz) |

Secure LAN Cable Coupler User Guide

랜케이블 보안 커플러 사용 설명서

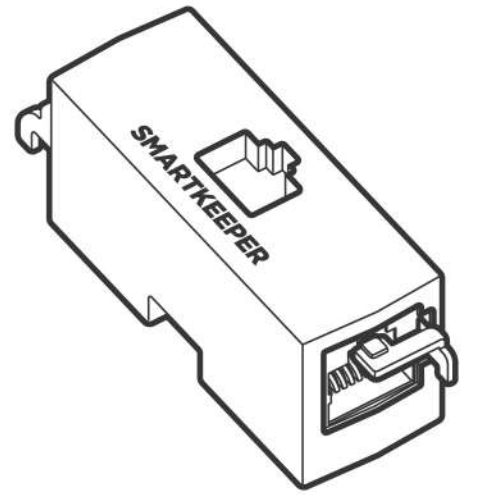

SMARTKEEPER

Installation A - Secure LAN Cable Coupler Only 설치 방법 A - 랜케이블 보안 커플러 단독 사용

Please Note

- This method applies when to connect 2 Ethernet cables with a Secure LAN Cable Coupler.
- 랜케이블의 길이가 짧거나 연장하기 위해 랜케이블 보안 커플러만 단독 사용할 경우의 기본 사용 방법.

- Pull the latch and insert the Ethernet cable into the port. (Same to the other end.)
걸쇠를 잡아 당기고 포트에 랜케이블을 삽입합니다. (반대쪽도 동일)
- Push both latches in completely. 양쪽의 걸쇠를 안쪽으로 완전히 밀어 넣습니다.
Please Note
Note that a RJ45 Port Lock can be installed only when both latches are completely pushed in.
양쪽의 걸쇠가 동시에 완전히 삽입된 상태에만 랜포트락이 삽입됩니다.
- Insert a RJ45 Port Lock. 랜포트락을 삽입합니다.
Please Note
Please refer to the Lan Port Lock instruction manual for more information on how to use the Lan Port Lock.
랜포트락의 자세한 사용 방법은 랜포트락 사용설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

Installation B - With LAN Cable Lock 설치 방법 B - 랜케이블락과 함께 사용

Please Note

- When using cables that cannot be fitted with LAN cable locks, methods to supplement LAN cable lock security.
- 랜케이블락을 적용하지 못하는 케이블 경우 랜케이블락을 보완하기 위한 사용방법.

Examples of Ethernet cables LAN Cable Locks cannot be installed.
랜케이블락을 적용하지 못하는 케이블

- Thick Cable: 두께가 두꺼워 랜케이블락 삽입이 어려운 케이블
- Flat Cable: 케이블의 두께가 얇고 납작한 FLAT 형태의 케이블
- Big and non-movable Boot: 학부름 제거할 수 없고, 학부름의 크기가 알록과 RJ45 커넥터보다 두껍고 큰 완성형 케이블.

- The first step is the same as Installation Method A. See installation A above. 처음에는 '설치방법 A - 랜케이블 보안 커플러 단독 사용'을 동일하게 진행합니다.
- Insert the LAN Cable Lock into the cable, and then insert the cable into the port. 랜케이블락을 랜케이블에 끼워 넣은 후 RJ45 커넥터에 밀어 넣습니다.
- Press the lock button on LAN Cable Lock to lock it. 랜케이블락의 잠금 버튼을 눌러 잠금시킵니다.
- Installation is complete. 설치 완료

Uninstall (Removal) A - Secure LAN Cable Coupler Only 해제 방법 A - 랜케이블 보안 커플러 단독 사용

Please Note

- PRO and ESSENTIAL series' Port locks installed can be released by a Universal Lock key and a Lock Key Basic respectively.
- PRO(프로)는 유니버설 락키 3, ESSENTIAL(에센셜)은 베이직 키로 해제 가능.

- Insert the key into the key slot of the port lock with the button on the key facing upward. 삽입 모드의 베이직 키를 랜포트락 하단 키 슬롯에 골짜기 밀어 넣습니다.
- Slide the button of the key backward to engage the lock for removal and pull out the key. 베이직 키의 버튼을 아래로 내려 견인 모드로 전환하고, 키를 당겨 포트락을 포트에서 해제합니다.
- Slide the button of the key forward to release the port lock from the key. 이후, 베이직 키의 버튼을 위로 밀어올려 랜포트락에서 키를 분리합니다.

Uninstall (Removal) B - With LAN Cable Lock 해제 방법 B - 랜케이블락과 함께 사용

Please Note

- PRO and ESSENTIAL series' Port locks installed can be released by a Universal Lock key and a Lock Key Basic respectively.
- PRO(프로)는 유니버설 락키 3, ESSENTIAL(에센셜)은 베이직 키로 해제 가능.

- Insert the key into the key slot of the port lock with the button on the key facing upward. 삽입 모드의 베이직 키를 랜포트락 하단 키 슬롯에 골짜기 밀어 넣습니다.
- Slide the button of the key backward to engage the lock for removal and pull out the key. 베이직 키의 버튼을 아래로 내려 견인 모드로 전환하고, 키를 당겨 잠금 버튼을 해제합니다.
- Hold the back of the LAN cable lock, lift it upwards in the direction of arrow A, and pull it towards arrow B to completely detach the LAN cable lock from the LAN cable. 랜케이블락의 뒤쪽을 잡고 화살표 A 방향으로 들어 올리고, B 방향으로 당겨서 랜케이블에서 랜케이블락을 완전히 분리합니다.
- The next step is the same as uninstall A. See Uninstall (Removal) A above. 이후에는 '해제 방법 A - 랜케이블 보안 커플러 단독 사용'을 동일하게 진행합니다.