



Universal Lock Key 3 How to use | 유니버설 락키 3 사용 방법



① Insert Mode | 삽입/해제 모드

Slide the button completely forward and insert/release the key into the lock.


버튼을 완전히 밀어 옮겨 키를 락에 삽입하거나 키를 해제
(락과 키의 분리) 할 수 있습니다.



② Retrieval Mode | 견인 모드

Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.


키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면,
키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.



③ Storage Mode | 비사용(헤더 보호) 모드

To protect the key header when not in use,
Slide the button completely backward.

키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

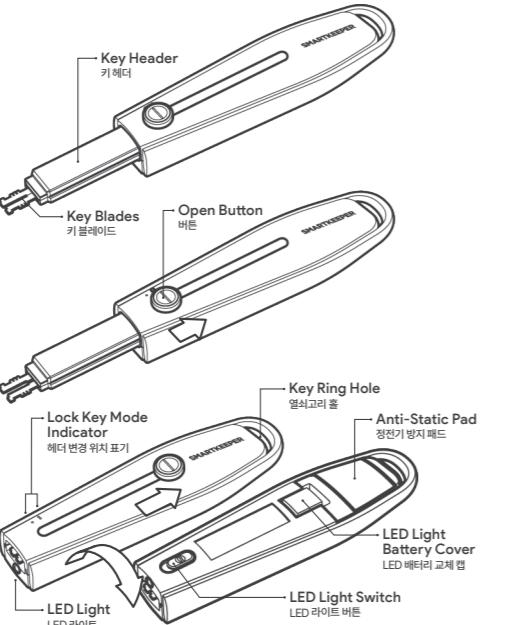

⚠ Caution | 주의사항

- Make sure that the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- Be careful of sharp key blades. (Put the key blades into storage mode not in use.)
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끌까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 닿지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

④ Note | 유의사항

- Key header part can be separated and used as shorter version, so please inquiry by using QR code if needed. The manufacturer or vendor is not responsible for any issue caused by key header separation such as unable to verify serial number or lost parts.
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하니, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.




SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

Fiber Optic Port Lock (ST)

User Guide

광포트락 ST 사용 설명서

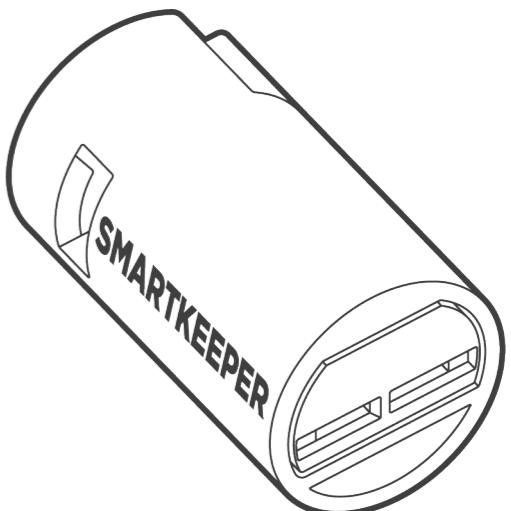


SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Fiber Optic Port Lock (ST) | 광포트락 ST

A physical cybersecurity device to put in an unused Fiber Optic Port ST to block access to unauthorized connection.

사용하지 않는 광포트 ST(Straight Tip) 타입에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안 제품.

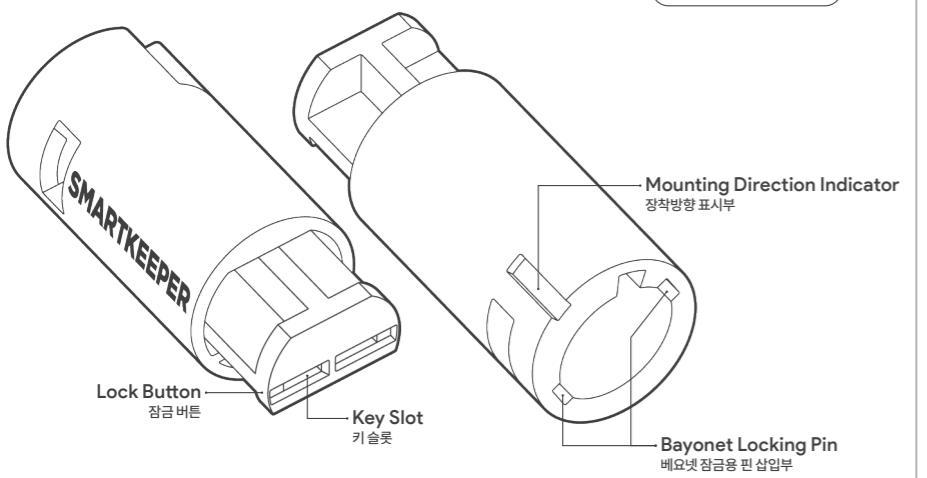

Components | 구성품



Fiber Optic Port Lock(ST)(광포트락 ST)

Specification | 제원



Fiber Optic Port Lock(ST) 광포트락 ST	Diameter × Height(지름 × 높이) : 12ø × 21.0mm(ø0.47 × 0.93in) Weight(무게) : 1.7g(0.06oz)
--------------------------------------	--

Installation | 설치 방법

Fiber Optic Port Lock(ST) | 광포트락 ST


Please Note | 설치 시 주의사항

- If the Fiber Optic Port Lock(ST) is in locked status, it is unavailable to mount, so the lock button must be switched to the unlocked status to install.
- ST 포트락이 잠금 상태일 경우, 장착이 불가능하여 장착 가능한 잠금 버튼 해제 상태로 바꿔야 합니다.
- The ST connector slit area must be mounted with the same direction of indicator area of the Fiber Optic Port Lock(ST), otherwise it will not be locked even if it is mounted.
- ST 커넥터 슬릿(Slit) 부분과 광포트락 ST의 장착 방향 표시부가 일치하게 장착해야 하며, 일치하지 않게 장착하면 잠금 상태가 되지 않습니다.

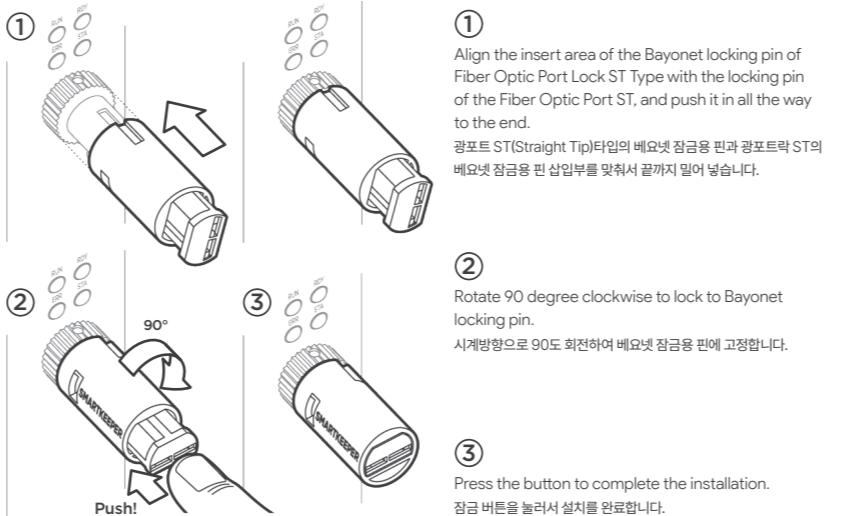

Uninstall (Removal) | 해제 방법

Fiber Optic Port Lock(ST) | 광포트락 ST

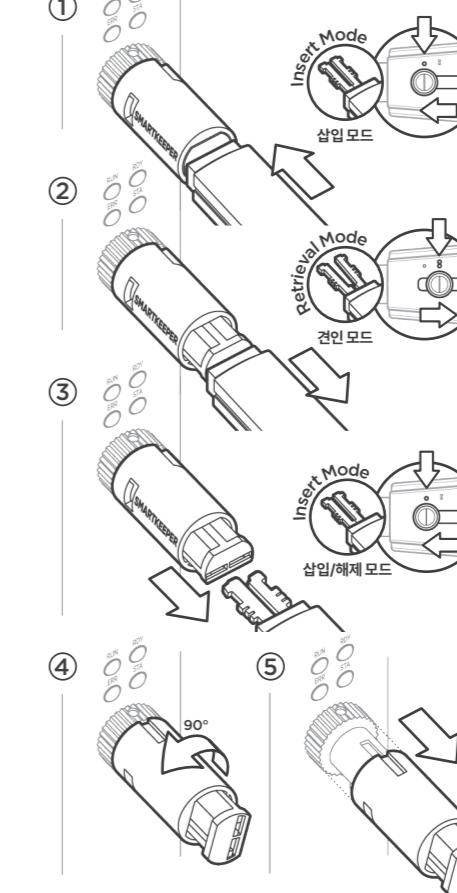

- Slide the key with '**Insert Mode**' to the end of the key slot of Fiber Optic Port Lock (ST).
삽입 모드의 키를 광포트락 ST의 잠금 버튼 키 슬롯에 끝까지 밀어 넣습니다.
- Slide the button slightly backward to convert the mode to '**Retrieval Mode**', then pull the key back to unlock.
키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 뒤로 당기면 잠금 버튼이 해제됩니다.
- Slide the button forward to convert the mode to '**Insert Mode**', then remove the key from Fiber Optic Port Lock (ST).
키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제 모드**로 전환 후, 광포트락 ST에서 키를 분리합니다.
- Rotate 90 degrees counterclockwise to remove from the Bayonet locking pin.
반시계 방향으로 90도 회전하여 베이넷 잠금용 핀에서 분리합니다.
- Remove the Fiber Optic Port Lock (ST) by hand.
광포트락 ST를 손으로 해제합니다.