


Display | Mini Display Port Lock


(Display | Mini Display 포트락)
User Guide

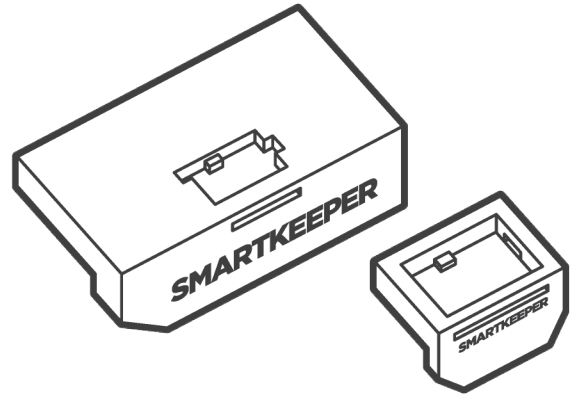


SMARTKEEPER
ESSENTIAL

Display | Mini Display Port Lock

This is physical cybersecurity device that prevents unauthorized connection to an unused Display | Mini Display port.
사용하지 않는 Display | Mini Display 포트를 물리적으로 차단하여 비인가된 기기의 접속을 방지하는 물리보안장치

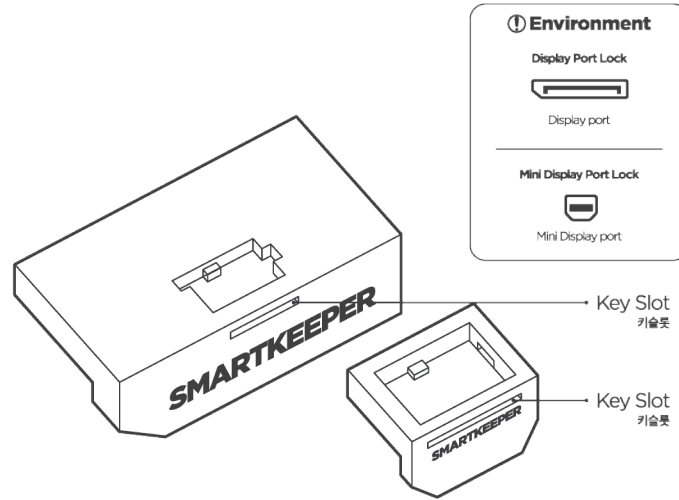

Component




Specification


Display Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 16 x 4.7 X 8.6 mm (0.63 X 0.19 X 0.34 in) Weight : 0.3g (0.01oz)
Mini Display Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 7.4 x 4.4 x 5.0 mm (0.29 x 0.17 x 0.2 in) Weight : 0.1g (0.01oz)

Installation A - by Hand

설치방법 A - 손으로

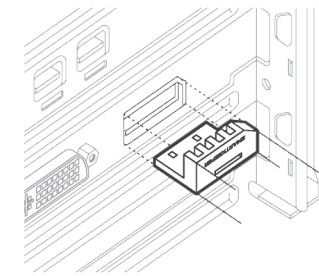

- 1 Insert the port lock by hand - taking note of proper alignment.
포트모양에 맞추어 포트락을 손으로 삽입합니다.

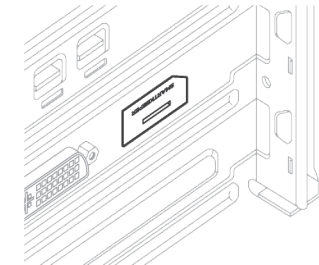


- 2 Installation is complete.
설치완료

Please Note

- The Display | Mini Display port locks are designed to work with ports that follow industry standards. Some products in the marketplace may have ports that do not follow industry standards perfectly. If a port lock is hard to insert, forcing it may cause damage to the port.
- Display | Mini Display 포트락은 표준 규격에 따라 제작되지만, 간혹 제조사별로 해당 포트의 규격이 표준보다 작을 수 있습니다. 포트락이 삽입되지 않는 경우, 억지로 삽입하지 마십시오. 포트 파손의 원인이 될 수 있습니다.

Installation B - by Key

설치방법 B - 키를 이용하여 삽입

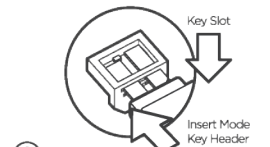


- 1 While in **Insert mode** insert the key into the key slot of the Display/Mini Display Port Lock. Pull the button backwards to engage the key header with the port lock.
포트락의 키슬롯에 **삽입모드**의 키를 넣고, 키의 버튼을 당겨 키헤더가 포트락에 고정되도록 합니다.



- 2 Using the key, insert the port lock into the associated port.
키에 고정된 포트락을 포트의 모양에 맞추어 삽입합니다.




- 3 Press the button of the key forward and pull out the key to release the key from the port lock.
키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환 후 포트락에서 키를 분리합니다.

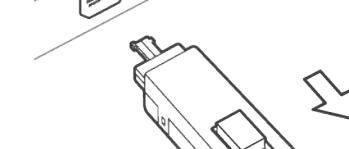


Uninstall (Removal)

Please Note


- Keys and locks are matched by color.
- 동일한 색의 키를 준비, 키의 버튼을 밀어 **삽입모드**로 변경

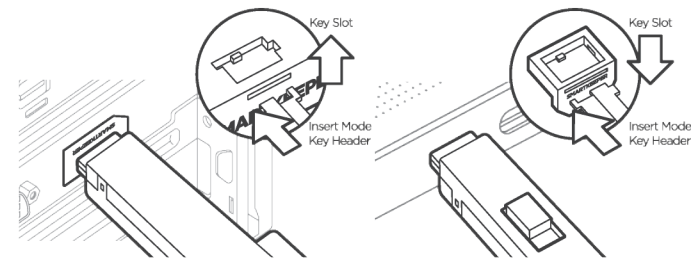

- 1 Insert the key into the key slot - which is located above the **SMARTKEEPER** mark
포트락의 **SMARTKEEPER** 마크 상단 키슬롯에 키를 꽂아 삽입합니다.

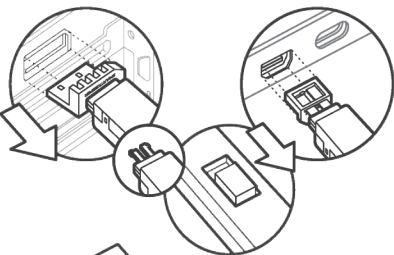


- 2 Pull the button of the key backwards to engage the port lock for removal. Once engaged, the lock can be pulled out.
삽입된 상태에서, 키의 버튼을 뒤로 당겨 **견인모드**로 전환하고, 키를 당겨 포트락을 포트에서 분리합니다.


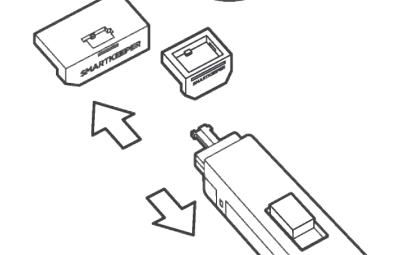


- 3 Press the button of the key forward to release the port lock from the key.
키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환 후 포트락을 키에서 분리합니다.

Lock Key Mini

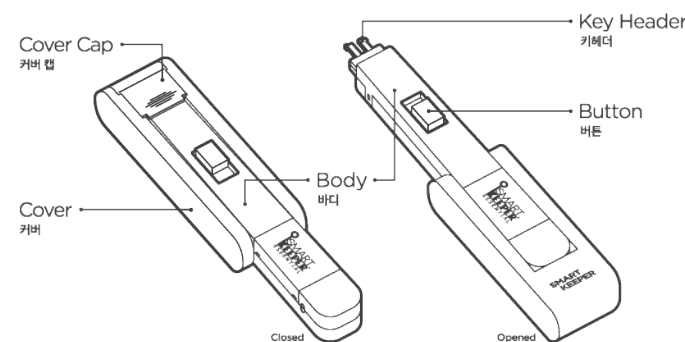

Compatible products with Lock Key Mini

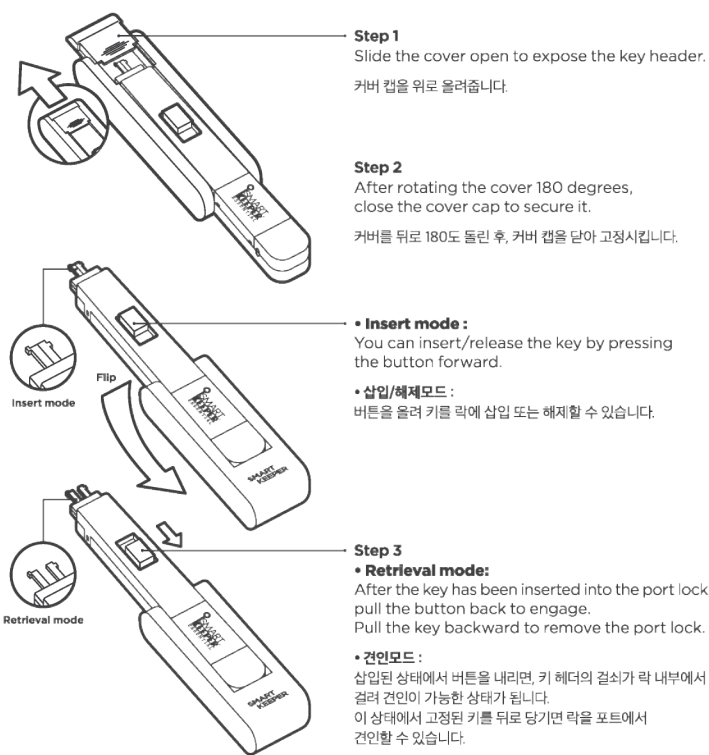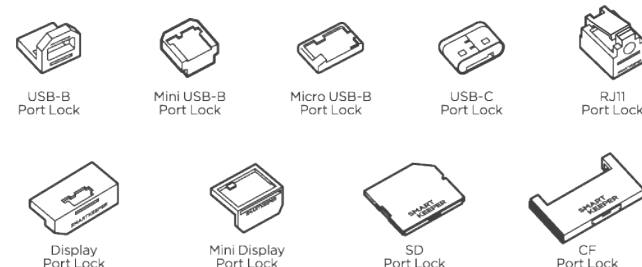

Please note

- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- For small products, installation by key is preferred.
- The key and locks are matched by color.
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해주세요.
- 일부 제품은 키에 포트락을 꽂아 설치하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
- 락 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.

Product Line Up

SMARTKEEPER ESSENTIAL		Product Line Up	
Lock Key Basic	베이직 키	Lock Key Mini	미니용 키
○ USB Port Lock	USB 포트락	○ USB-B Port Lock	USB-B 포트락
○ USB Cable Lock	USB 케이블락	○ USB-C Port Lock	USB-C 포트락
○ Smart Data Blocker	USB 충전컨터락	○ Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
○ Lockable Flash Drive	USB 메모리락	○ Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
○ Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스락	○ Display Port Lock	Display 포트락
○ RJ45 Port Lock	랜포트락	○ Mini Display Port Lock	Mini Display 포트락
○ LAN Cable Lock	랜케이블락	○ CF Port Lock	CF 포트락
○ Serial Port Lock	시리얼 포트락	○ SD Port Lock	SD 포트락
○ DVI Port Lock	DVI 포트락	○ RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
○ Parallel Port Lock	패러렐 포트락		
○ Network Module Lock	네트워크 모듈락		
No key required	키 불필요 제품	Lock Key	락키
○ USB Closing Lock	USB 폐쇄락	■ Lock Key Basic	베이직 키
○ PC Lock Combination	PC락(다이얼)	■ Lock Key Mini	미니용 키
○ Laptop Lock Combination	노트북락(다이얼)		

